Panasonic

Telefono Cordless Digitale

Modello n. **KX-TCD230JT**

Telefono Cordless Digitale con Segreteria Telefonica

Modello n. **KX-TCD240JT**

Guida di consultazione rapida

Per ulteriori informazioni, leggere il manuale d'uso.

Comandi

Portatile

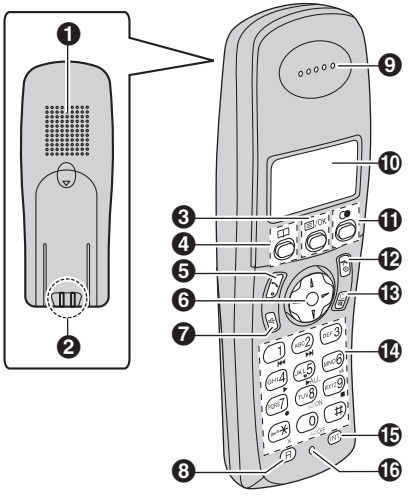

*Il modello raffigurato è il KX-TCD240.

❶ **Altoparlante**
❷ **Contatto di ricarica**
❸ **【▤/OK】(Menu/OK)**
❹ **【🕮】(Rubrica)**
❺ **【↷】(Conversazione)**
❻ **Tasto di navigazione**
- **【▲】【▼】**: Per la ricerca della voce desiderata nei menu.
- **【▶】**: Per selezionare la voce desiderata o spostare il cursore verso destra.
- **【◀】**: Per tornare alla visualizzazione precedente o spostare il cursore verso sinistra.

❼ **【🔊】(Vivavoce)**
❽ **【R】(Richiamo)**
❾ **Ricevitore**
❿ **Display**
⓫ **【○●】(Ricomposizione/Pausa)**
⓬ **【↷⏻】(Spegnimento/Accensione)**
⓭ **【C/⊠】(Annullamento/Silenziatore voce)**
⓮ **Tastierino di composizione**
- Le icone stampate sotto i tasti di composizione raffigurati (▶, 🔊, ■ ecc.) sono presenti esclusivamente sul modello KX-TCD240. Tali icone indicano operazioni della segreteria telefonica.

⓯ **【INT】(Chiamata interna)**
⓰ **Microfono**

Unità base (KX-TCD230)

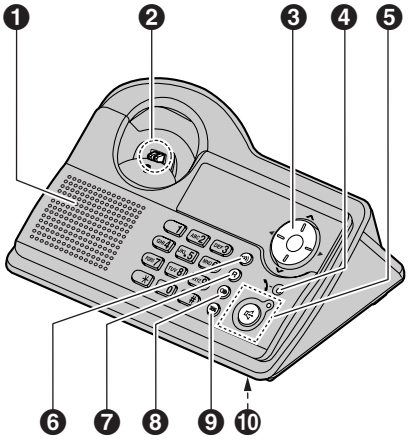

❶ Altoparlante

❷ Contatto di ricarica

❸ Tasto di navigazione

- 【∧】【∨】: Per regolare i volumi di suoneria e altoparlante.
- 【◀】【▶】: Per selezionare la suoneria desiderata.

❹ Indicatore d'uso

- Si illumina quando un portatile è in uso (in chiamata, ecc.).
- Lampeggia quando si riceve una chiamata.

❺ 【🔊】(Vivavoce)/Indicatore vivavoce

❻ 【•))】(Localizzatore)

❼ 【R】(Richiamo)

❽ 【○●】(Ricomposizione/Pausa)

❾ 【⊠】(Silenziatore voce)

❿ Microfono

Unità base (KX-TCD240)

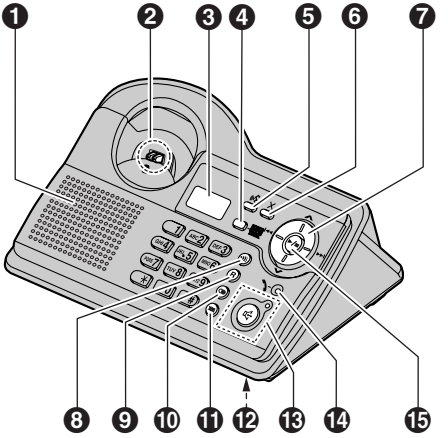

- ❶ **Altoparlante**
- ❷ **Contatto di ricarica**
- ❸ **Display**
- ❹ **【Risposta】/Indicatore risposta**
- ❺ **【(ξ】 (Saluto)**
- ❻ **【×】 (Cancellazione)**
- ❼ **Tasto di navigazione**
  - **【∧】【∨】**: Per regolare i volumi di suoneria e altoparlante.
  - **【⏮】【⏭】**: Per selezionare la suoneria desiderata o per ripetere o saltare i messaggi registrati.
- ❽ **【•))】 (Localizzatore)**
- ❾ **【R】 (Richiamo)**
- ❿ **【↻】 (Ricomposizione/Pausa)**
- ⓫ **【⊠】 (Silenziatore voce)**
- ⓬ **Microfono**
- ⓭ **【📞】 (Vivavoce)/Indicatore vivavoce**
- ⓮ **Indicatore d'uso**
  - Si accende quando un portatile è in uso (durante una chiamata, modificando la rubrica condivisa, utilizzando la segreteria telefonica, ecc.).
  - Lampeggia quando si riceve una chiamata o quando la segreteria telefonica risponde a una chiamata.
- ⓯ **【►/■】 (Avvio/Stop)**

Indicatori

Icone display portatile

Sul display del portatile vengono visualizzate varie icone che indicano lo stato corrente dell'apparecchio.

- Nel raggio di comunicazione di un'unità base
  - Lampeggiante: Il portatile sta cercando l'unità base. (fuori raggio dall'unità base/portatile non registrato sull'unità base/ unità base priva di alimentazione)
- Portatile in fase di accesso all'unità base. (chiamata interna, localizzazione, modifica impostazioni unità base, ecc.)
- Portatile in fase di chiamata esterna.
- Blocco chiamate attivato.
- La segreteria telefonica è attiva. (solo per KX-TCD240)
- Grado di carica
- **[VE]** Ottimizzatore vocale impostato su tono alto o basso.
- **[N]** Modo Notte attivato.
- **[X]** Blocco tastiera attivato.
- **[2]** Numero portatile: l'icona di sinistra mostra l'esempio del portatile 2.
- **-2-** Numero unità base: l'icona di sinistra mostra l'esempio dell'unità base 2.
- **(2)** Numero terminale: l'icona a sinistra visualizza l'esempio del terminale 2.
- Nuovo messaggio SMS ricevuto (solo per utenti SMS)
- **[Occupato]** **Utenti di KX-TCD230:** L'unità base o un altro portatile è in fase di chiamata.
  Utenti di KX-TCD240: L'unità base è in fase di chiamata. Un altro portatile è in fase di chiamata o sta utilizzando la segreteria telefonica.

Icone display unità base (solo per KX-TCD240)

Sul display dell'unità base vengono visualizzate le icone che seguono a indicare lo stato corrente dell'apparecchio.

- La segreteria telefonica risponderà alle chiamate con un messaggio di saluto e il messaggio del chiamante non verrà registrato.
- Volume suoneria disattivato.

Collegamenti

Quando l'adattatore CA viene collegato, verrà emesso un breve bip sonoro. Se non viene emesso, controllare i collegamenti.

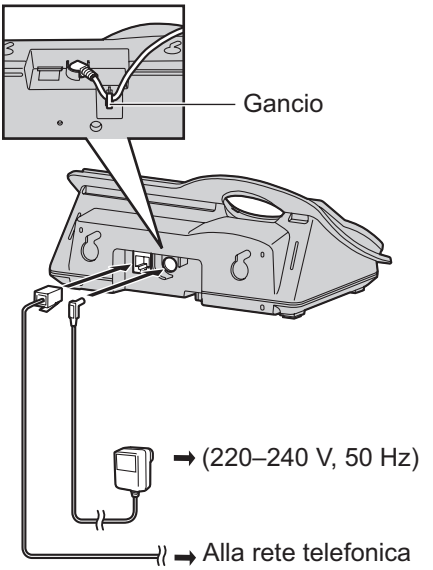

Importante:

- Utilizzare esclusivamente l'adattatore CA e il cavo per linea telefonica forniti con questo apparecchio.

Nota:

- Non effettuare mai l'installazione di un cavo telefonico durante un temporale.
- L'adattatore CA deve sempre rimanere collegato. (È normale che l'adattatore risulti caldo durante l'uso.)

Installazione delle batterie

Inserire le batterie cominciando con il terminale negativo (⊖). Chiudere il coperchio del portatile. **Prima dell'uso iniziale, collocare il portatile sull'unità base per circa 7 ore.**

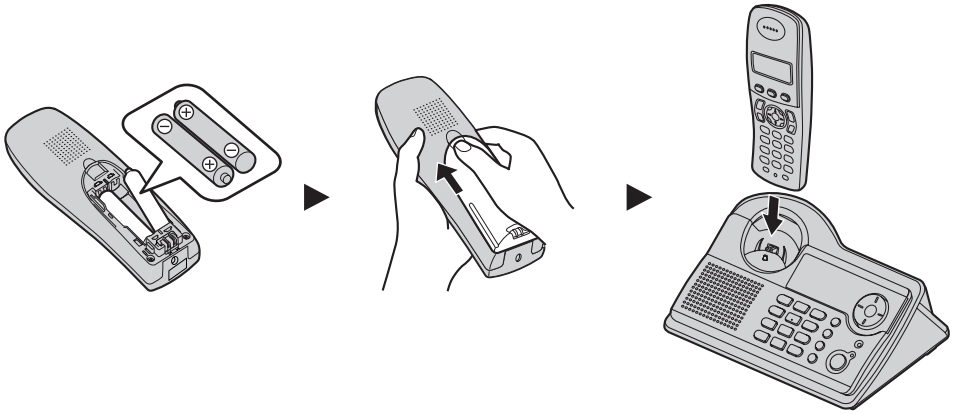

*Il modello raffigurato è il KX-TCD230.

Nota:

- Utilizzare esclusivamente batterie ricaricabili.

Accensione

Premere 【⏻】 per circa 1 secondo.

Impostazione del modo di composizione (toni/impulsi)

1 Premere 【☰/OK】.
2 Selezionare **"Progr. BaseTel"**, quindi premere 【▶】.
3 Immettere **"0000"** (PIN predefinito dell'unità base).
4 Selezionare **"Opzioni chiam."**, quindi premere 【▶】.
5 Selezionare **"Modalità Chiam."**, quindi premere 【▶】.
6 Selezionare l'impostazione desiderata, quindi premere 【▶】.
7 Premere 【⏻】.

Impostazione della data e dell'ora

1 Premere 【☰/OK】.
2 Selezionare **"Prog.portatile"**, quindi premere 【▶】.
3 Selezionare **"ImpostOrologio"**, quindi premere 【▶】.
4 Selezionare **"ImpostaData/Ora"**, quindi premere 【▶】.
5 Immettere la data corrente (giorno/mese/anno) selezionando 2 cifre per ciascuna voce.
6 Immettere l'ora e il minuto correnti selezionando 2 cifre per ciascuna impostazione.
- È possibile selezionare **"AM"**, **"PM"** o il sistema a 24 ore premendo ripetutamente 【✳】.

7 Premere 【☰/OK】.
8 Premere 【⏻】.

Operazioni generali con il portatile

Funzione	Funzionamento
Per effettuare lo spegnimento	Premere 【⏻】 per circa 2 secondi.
Per effettuare una chiamata	Comporre il numero di telefono, quindi premere 【📞】.
Per attivare il vivavoce	Premere 【🔊】.
Per agganciare	Premere 【⏻】.
Per regolare il volume del ricevitore o del vivavoce	Premere 【▲】 o 【▼】 durante la conversazione.
Per ripetere la composizione dell'ultimo numero composto	Premere 【C●】, quindi premere 【📞】.
Per effettuare una chiamata utilizzando l'elenco dei numeri chiamati	Premere 【C●】. Premere ripetutamente 【▲】 o 【▼】 per selezionare il numero desiderato, quindi premere 【📞】.
Per rispondere a una chiamata	Premere 【📞】.

Funzione	Funzionamento
Per silenziare la propria voce durante una chiamata	Premere 【C/⊠】. Per tornare alla conversazione, premere nuovamente 【C/⊠】.
Per memorizzare un nome e un numero di telefono nella rubrica del portatile	Premere 【📖】, 【☰/OK】, selezionare "Nuovo inserim.", quindi premere 【▶】. Immettere un nome da attribuire al numero (massimo 16 caratteri), quindi premere 【☰/OK】. Immettere il numero di telefono desiderato (massimo 24 cifre), quindi premere 【☰/OK】. Selezionare la categoria desiderata per la voce, quindi premere 【▶】. Selezionare "Salva", quindi premere 【▶】. Premere 【✂⏻】. ● Per immettere un nome, vedere la tabella dei caratteri nel manuale d'uso.
Per effettuare una chiamata tramite la rubrica del portatile	Premere 【📖】. Premere ripetutamente 【▲】 o 【▼】 per visualizzare la voce desiderata, quindi premere 【📞】.
Per regolare il volume della suoneria del portatile	Premere 【☰/OK】. Selezionare "Prog.portatile", quindi premere 【▶】. Selezionare "Prog. suoneria", quindi premere 【▶】. Selezionare "Volume suoneria", quindi premere 【▶】. Premere ripetutamente 【▲】 o 【▼】 per selezionare il volume desiderato. Premere 【▶】, quindi premere 【✂⏻】.
Per cambiare la suoneria utilizzata dal portatile per le chiamate esterne	Premere 【☰/OK】. Selezionare "Prog.portatile", quindi premere 【▶】. Selezionare "Prog. suoneria", quindi premere 【▶】. Selezionare "TipoSuonEsterna", quindi premere 【▶】. Selezionare lo squillo desiderato, quindi premere 【▶】. Premere 【✂⏻】.

Operazioni generali con l'unità base

Funzione	Funzionamento
Per effettuare una chiamata	Premere 【📞】, quindi comporre il numero di telefono.
Per agganciare	Premere 【📞】.
Per regolare il volume dell'altoparlante	Premere 【∧】 o 【∨】 durante la conversazione.
Per ripetere la composizione dell'ultimo numero composto	Premere 【📞】, quindi premere 【○●】.
Per rispondere a una chiamata	Premere 【📞】.
Per silenziare la propria voce durante una chiamata	Premere 【⊠】. Per tornare alla conversazione, premere nuovamente 【⊠】.
Per regolare il volume della suoneria dell'unità base	Premere 【∧】 o 【∨】 quando si riceve una chiamata o quando l'unità base è in modo standby.

Funzione	Funzionamento
Per cambiare la suoneria utilizzata dall'unità base per le chiamate esterne	**Utenti di KX-TCD230:** Premere ripetutamente 【◖】o 【◗】per selezionare la suoneria desiderata. **Utenti di KX-TCD240:** Premere 【∧】o 【∨】quando l'unità base è in modo standby. Premere ripetutamente 【⏮】o 【⏭】per selezionare la suoneria desiderata, quindi premere 【►/■】.

Segreteria telefonica (solo per KX-TCD240)

Funzione	Funzionamento
Per attivare/disattivare la segreteria telefonica	Premere 【**Risposta**】.
Per ascoltare nuovi messaggi/tutti i messaggi	Premere 【►/■】.